

下手音響持込電源盤
 ・C型30A×4
 ・平行15A E付×2
 ・1φ3W 210/105V

下手照明持込電源盤
 ・3φ4W 182/105V 60kVA
 ・1φ3W 210/105V 20kVA
 ・3φ3W 200V 10kVA
 ・C型60A×4
 ・C型30A×4
 ・D型20A×4
 ・平行コン×4
 ・DMX出力×2

舞台下手奥コンセント盤
 マルチ：D, I
 マルチ：D(1~16)、予備×2
 マイク×2
 インカム×1
 スピーカーコンセント(SC1, SC2, SC3)

舞台下手袖コンセント盤
 マルチ：A, B, G
 マルチ：C(1~16)
 マルチ：D(1~16)
 マルチ：E(1~16)
 マルチ：F(1~16)
 マイク×2
 ワイヤレス出力(1~6)
 インカム×1
 プロセニアムサイドスピーカー(Low, 内, 外)
 ウォールスピーカー(1~3)
 スピーカーコンセント(SC1, SC2, SC3)

照明系コンセント		
C型30A	□	2口用
	□□	3口用
	□□□	3口+ND1口用
	□□□□	4口用

音響系コンセント	
S ₂	スピーカコンセント 2口
M	マイクコンセント 1口

映像系コンセント	
V	映像コンセント

搬入EV 開 口：開口 2.9m
 高さ 2.37m
 カゴ内寸：幅 3.05m
 奥行 1.8m
 高さ 2.7m
 積 載：2800kg



□住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2
 □Tel: 03-5391-0751

あうるすぽっと
 (豊島区立舞台芸術交流センター)

舞台フロア回路図(照明・音響)(1/60)

公演名
 主催者


演出

美術
 照明

音響
 舞台監督

日付

図面番号

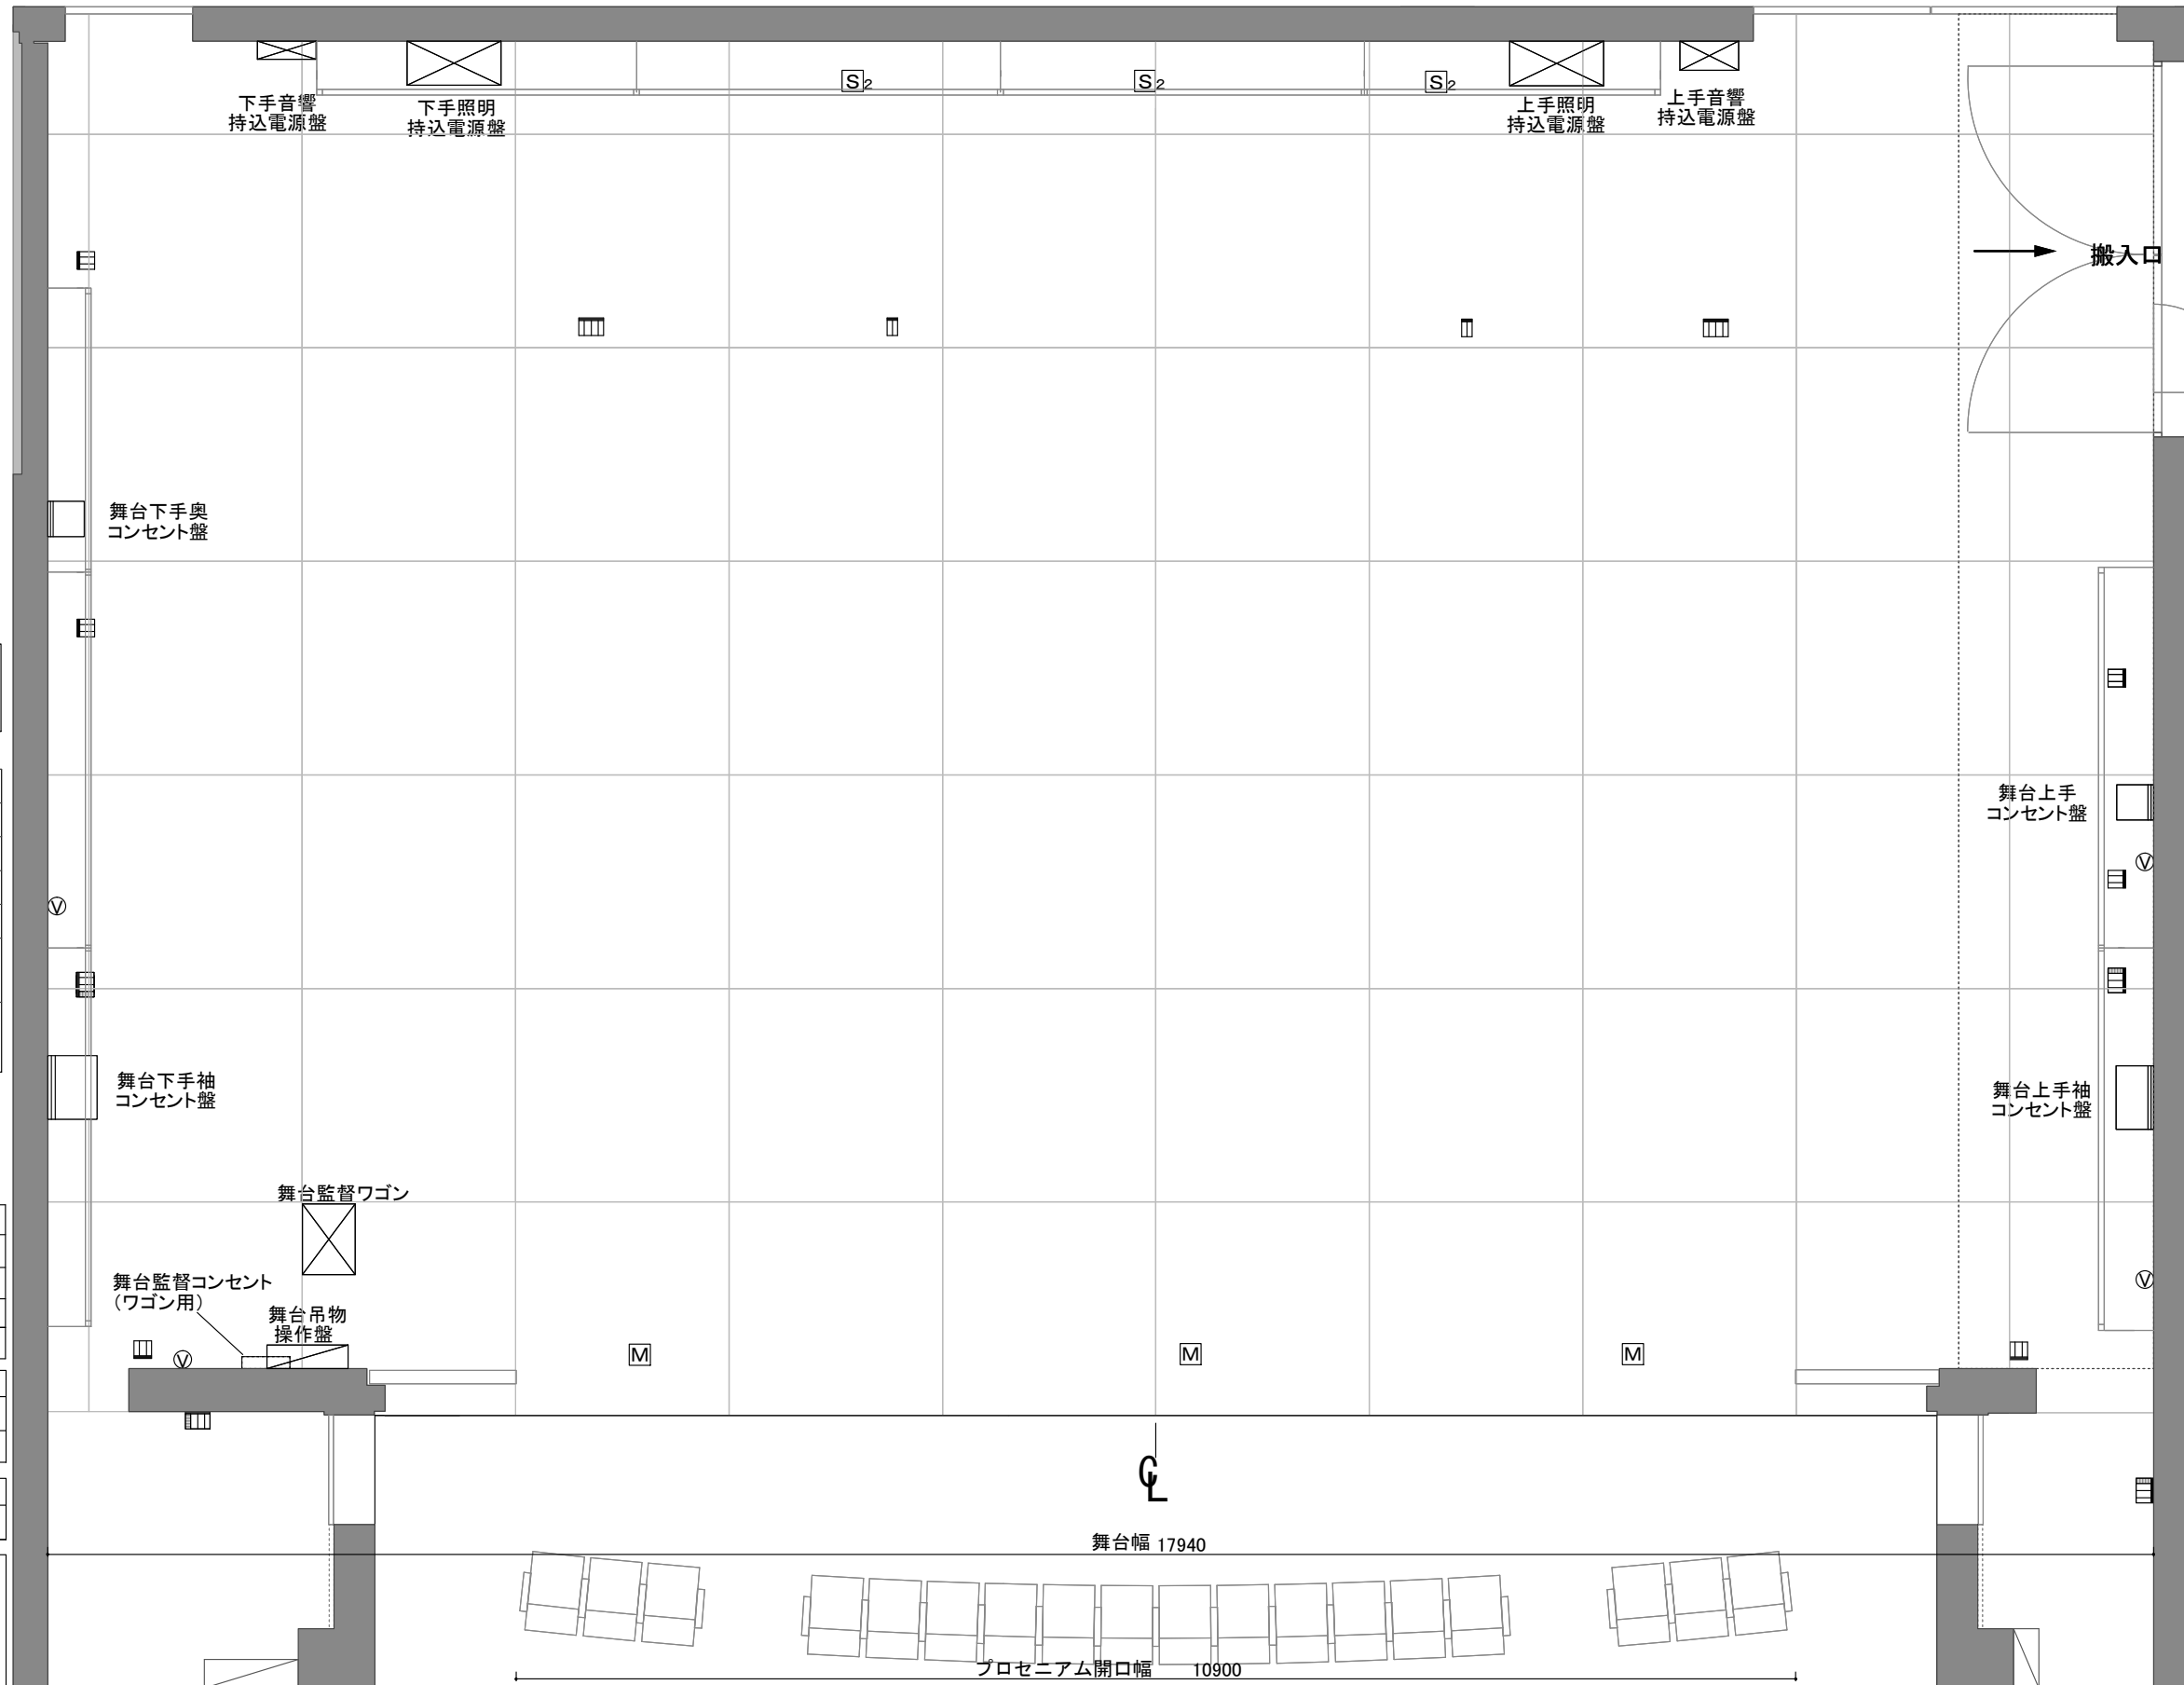

上手音響持込電源盤
 ・C型30A×4
 ・平行15A E付×2
 ・1φ3W 210/105V

上手照明持込電源盤
 ・3φ4W 182/105V 60kVA
 ・1φ3W 210/105V 20kVA
 ・3φ3W 200V 10kVA
 ・C型60A×4
 ・C型30A×4
 ・D型20A×4
 ・平行コン×4
 ・DMX出力×2

舞台上手奥コンセント盤
 マルチ：C, E
 マルチ：E(1~16)、予備×2
 マイク×2
 インカム×1
 スピーカーコンセント(SC1, SC2, SC3)

舞台上手袖コンセント盤
 マルチ：H, C(1~16)
 操作卓音声入出力
 :舞台袖操作卓入出力接続パネルへ(1~10)
 舞台袖操作卓ミキサー
 :舞台袖操作卓入出力接続パネルより(11~13)
 制御
 楽屋呼出しPAアンプ
 ワイヤレス出力(1~6)
 監督架 MONI SP(L,R)
 マイク×2
 インカム×1
 AC100V×2
 プロセニアムサイドスピーカー(Low, 内, 外)
 ウォールスピーカー(1~3)
 スピーカーコンセント(SC1, SC2, SC3)

名称	積載質量(kg)	速度(m/分)
ボタン1(プロセニアムパネル)	600	4.5
ボタン3, 6, 9, 12, 14, 17, 19	350	8
ボタン2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18	350	15
引割緩衝ボタン	-	4.5
サスペンションライトボタン	400	8
プロセニアムライトボタン	290	8
プロセニアムボタン	200	15

搬入EV 開 口：開口 2.90m
 高さ 2.37m
 カゴ内寸：幅 3.05m
 奥行 1.80m
 高さ 2.70m
 積 載：2800kg